

DOMINO 24

DOMINO 48

Lichtstellpult mit Speicherung und Effekten 24 - 48 Kreise



Beschreibung

- 24 Fader in 2 Voreinstellungen bzw. 48 Fader im erweiterten Modus bei DOMINO 48, 12/24 Fader bei DOMINO 24.
- 24 Fader konfigurierbar als Kanalsteller, Submaster, oder Playback bei DOMINO 48, 12 Fader bei DOMINO 24.
- Lichteinbruchsfreie Überblendung mit 2 Überblendstellern, Bühne und Vorbereitung, sowie zugeordnete Tasten.
- Mehr als 500 Speicher für Lichtstimmungen, einfach zu erstellen und zu editieren.
- Individuelle Ein- und Ausblendzeiten je Speicher und Submaster.
- Bis zu 216 Submaster bei DOMINO 48, 108 Submaster bei DOMINO 24.
- Bis zu 216 Chaser bei DOMINO 48, 108 Chaser bei DOMINO 24, bis zu 250 Schritte je Chaser, diese können aus Kreisen, Speichern oder aus dem momentanen Ausgangswert erstellt werden.
- Blitz/Anwahl Tasten mit LED pro Fader (48 x bei DOMINO 48, 24 x bei DOMINO 24).
- Bis zu 25 Submaster können parallel auf der DOMINO 48 gestartet werden (13 x bei DOMINO 24).
- LED Anzeige informiert über den Betriebszustand.
- Bei den Pulten DOMINO 48 U und DOMINO 24 U als Standard, optional als Nachrüstsatz für DOMINO 48 und DOMINO 24:
 - 1 Monitorausgang zur Anzeige von Speichern, Patch, Texte, Hilfe in verschiedenen Sprachen.
 - 1 USB Anschluss zum Speichern von Shows, updaten der Firmware MIDI IN/OUT/THRU Anschluss.
- 1 DMX512-A Anschluss mit XLR-5pin Buchse.
- Kreuzschiene/Patch zur Ansteuerung von 512 Adressen.

Bestellcode

- DOMINO 24** - 24 Kanäle - 512 DMX Adressen
DOMINO 24 U - 24 Kanäle - 512 DMX Adressen inkl. USB, MIDI und Monitoranschluss
DOMINO 48 - 48 Kanäle - 512 DMX Adressen
DOMINO 48 U - 48 Kanäle - 512 DMX Adressen inkl. USB, MIDI und Monitoranschluss

Die Lieferung erfolgt mit :

- 1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker

Option

- USB/Monitoroption zur Nachrüstung der DOMINO 48 und DOMINO 24:
 - 1 Monitorausgang
 - 1 USB Anschluss
 - MIDI IN/OUT/THRU Anschluss

USB/DOM

Zubehör

- USB Anschluss
- "Schwanenhals" Leuchte, XLR3-pol
- Staubschutzhaube DOMINO 24
- Staubschutzhaube DOMINO 48
- Flight Case für DOMINO 24
- Flight Case für DOMINO 48

**FLASHMEM
WORKLITE/XLR3
DC/DOM24
DC/DOM48
FLY/DOM24
FLY/DOM48**

Kenndaten

Stromversorgung: 90-260 V, 47-63 Hz mit automatischer Anpassung.


Abmessungen

DOMINO 24
(Breite x Tiefe x Höhe): 464 x 367 x 115 mm
Nettogewicht: 7,5 kg
DOMINO 48
(Breite x Tiefe x Höhe): 684 x 367 x 115 mm
Nettogewicht: 10,5 kg

DOMINO 24


DOMINO 48

Bedienseite

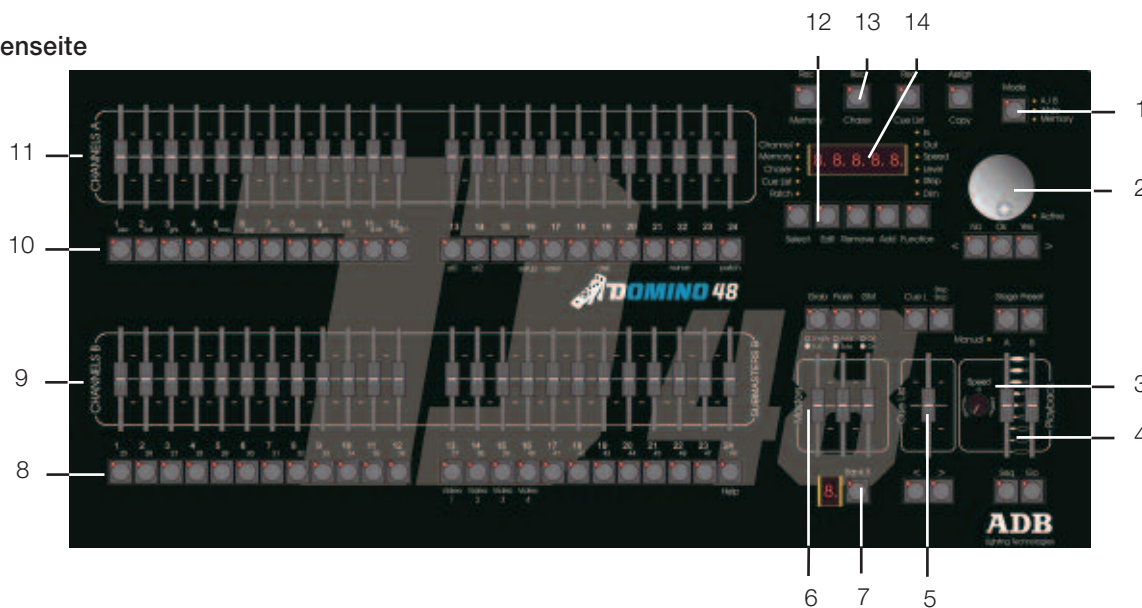

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Modiwahl: A/B, Erweiterter Modus (Wide) und Speichermodi | 7 Bank Taster (Submaster) |
| 2 Encoder zum Editieren | 8 Blitz Taster |
| 3 Geschwindigkeitskontrolle für Chaser | 9 Kreis- und Submaster-Fader |
| 4 Lichteinbruchsfreie Überblendung mit 2 Überblendstellern, Bühne und Vorbereitung, sowie zugeordnete Tasten | 10 Blitz Taster |
| 5 Cue Listen Fader | 11 Kreis Fader |
| 6 Master Fader | 12 Editier Tasten |
| | 13 Record Taste |
| | 14 LED Anzeige |

Anschlußseite

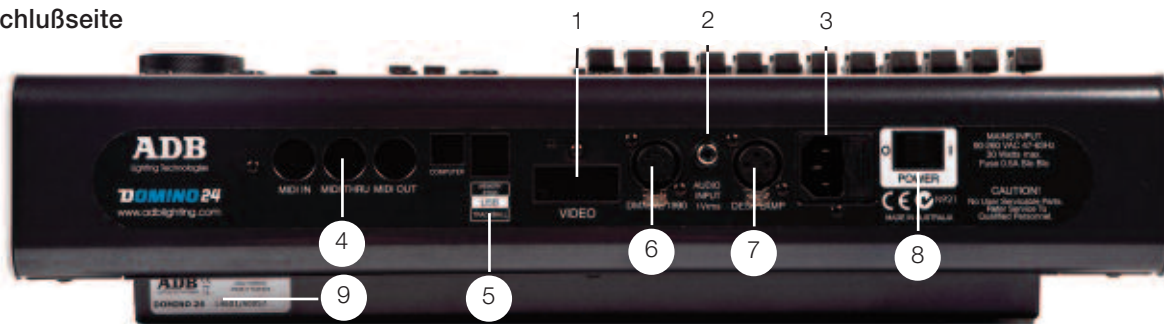

- | | |
|---|---|
| 1. Monitorausgang: Mini DB 15 Buchse für Monitor. | 4. MIDI (IN, THRU, OUT): 3 x 5-pin DIN Buchsen (gemäß MIDI Spezifikation). |
| 2. Audio Eingang: RCA (phono) Steckverbindung zum Anschluß eines Audio Signals. Das Signal sollte einen Pegel von 1 Volt RMS (Line Level) haben. | 5. USB: 1 x USB Eingang, 2 x USB Ausgang. |
| 3. Einspeisung: Standard Spannungsversorgungsanschluss Typ IEC320 - C14. Integrierte Sicherung mittels M205 mit 500mA Sicherung. | 6. DMX: DMX512-A Anschluss (5 pin weiblich XLR nach DIN 56930-2). |
| | 7. Anschluss für Pultleuchte: XLR-3 pin Buchse 12 VDC. |
| | 8. Ein-, Ausschalter |
| | 9. Typenschild: Produktname und Seriennummer. |

Die Geräte entsprechen allen zur Anwendung kommenden Europäischen Direktiven und tragen das CE Zeichen.

ADB - Ihr Partner für Licht

Belgium N.V. ADB-TTV Technologies S.A.

(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : +32.2.709.32.11, Fax : +32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

France ADB S.A.S.

Sales Office: 92, Avenue Jean Jaurès F-92120 Montrouge
Tel : +33.1.41.17.48.50, Fax : +33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : +33.3.23.06.35.70, Fax : +33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

ADB
Lighting Technologies

DS-1164-D-01r Änderungen vorbehalten